




圧力計 AS-100



T-1



T-2

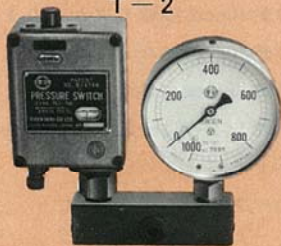

T-3



PCS-700



PCS-700C



TK-3

圧力計

1000kg/cm² 目盛のみと、トン目盛が併記された2種類とがあります。何トン用のラムに御使用されるのか御明示下さい。尚ラムを使用しない場合にはトン目盛が不要となります。

型 式	直 径	最高目盛	ネジ 径
AS-75	75mm	1000kg/cm ²	PF ½
AS-100	100mm		
AS-150	150mm		

※他にDSタイプ(フランジ付)があります。

※AS-75, AS-100は、ネジ部のみが回転し、目盛板を任意の方向にセットできます。

※圧力計保護のためのゲージダンパー(GD-1000)があります。

圧力計取付金具

圧力計を取り付けるには、取付金具が必要です。

型 式	取 付 個 所	取 付 方 法
T-1	ラ ム 側	カップラー接続(S-1)
T-2	ポンプ側	ネジ込(PT ¾)
T-3	電動ポンプ専用	カップラー接続(S-1)
T-4	フランチ	ネジ込(PT ¾)

自在圧力スイッチ

100kg/cm²~700kg/cm²迄自由に圧力調整ができ、設定圧になるとスイッチが切れます。又約-50kg/cm²になると、設定圧に復帰します。

型 式	使用 ポンプ
PCS-700	MP-4B 以上
PCS-700C	MP-3B 以下

※標準はB接点ですが、A接点及AB接点にも変更できます。

※圧力調整目盛が 300kg/cm²迄(PCS-300)と、500kg/cm²迄(PCS-500)のタイプも製作しております。

取出口

MP-8, 15, 17, 20電動ポンプとラムの中間に方向切換弁を設ける場合、ポンプ側の切換弁を外し、取出口を取り付けます。

型 式	口径(PT)	使用 ポンプ
TK-3	¾	MP-8
TK-4	½	MP-15
TK-8	1	MP-17, 20