

カウンタバランス弁

●通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を 180°回転させると外部パイロットになります。
（パイロットポートの接続が必要です。）
●シーケンス弁としても使用できます。


■ TCB-3

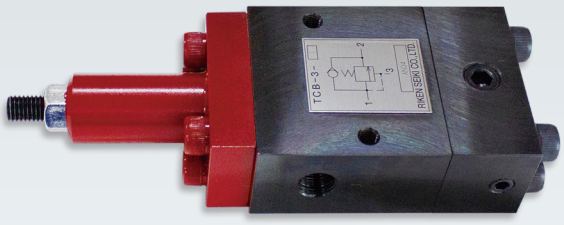


■ TCB-3

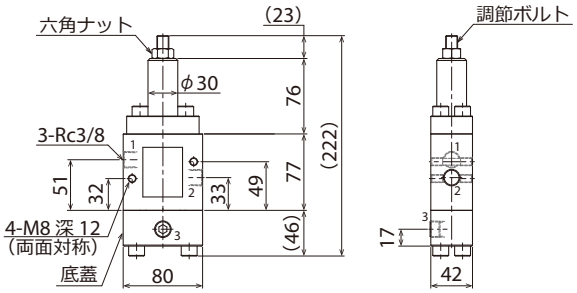

■ TCB-4

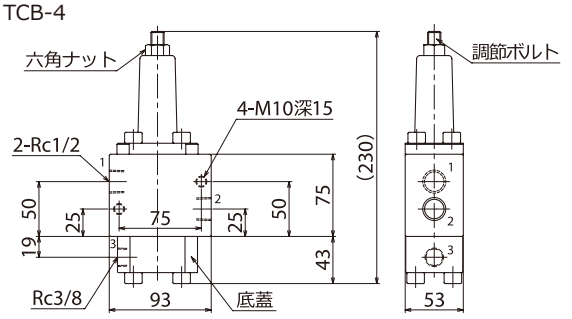


■ TCB-8

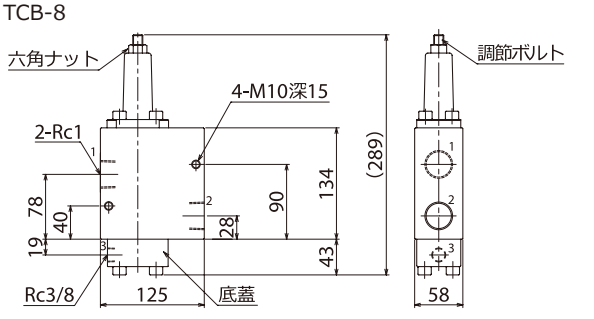

■仕様

型　式	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min	圧力調整範囲 MPa	接続口径 Rc	概略質量 kg
TCB-3-1	70	20	2~10	3/8	3.5
TCB-4-1		40		1/2	3.8
TCB-8-1		80		1	8.5
TCB-3-2		20	10~70	3/8	3.5
TCB-4-2		40		1/2	3.8
TCB-8-2		80		1	8.5

■油圧記号

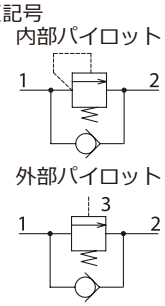


リリーフ弁

●圧力変動が少ないのが特長です。
●圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計回りに、降圧の場合は反時計回りに徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。

■ RV-13




■ RV-13・RV-14

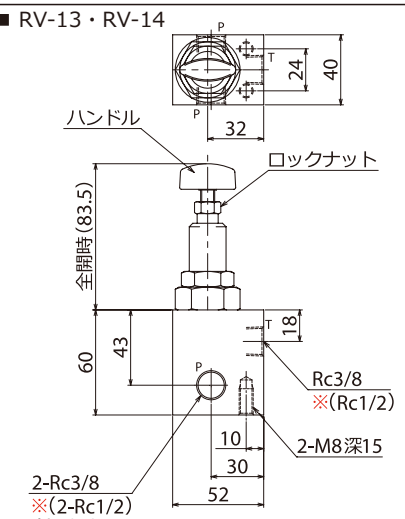

※（）内寸法は RV-14 を示します。

■ハンドル全開時　圧力損失特性

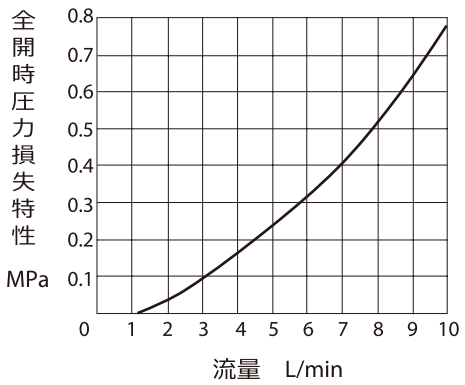

■仕様

型　式	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min	圧力調整範囲 MPa	許容背圧 MPa	接続口径 Rc	概略質量 kg
RV-13	70	5	10~70	1	3/8	1.6
RV-14		10			1/2	

■油圧記号

